


Wi-Fi ルーターへの接続方法

次の手順に従って、接続・設定をしてください。

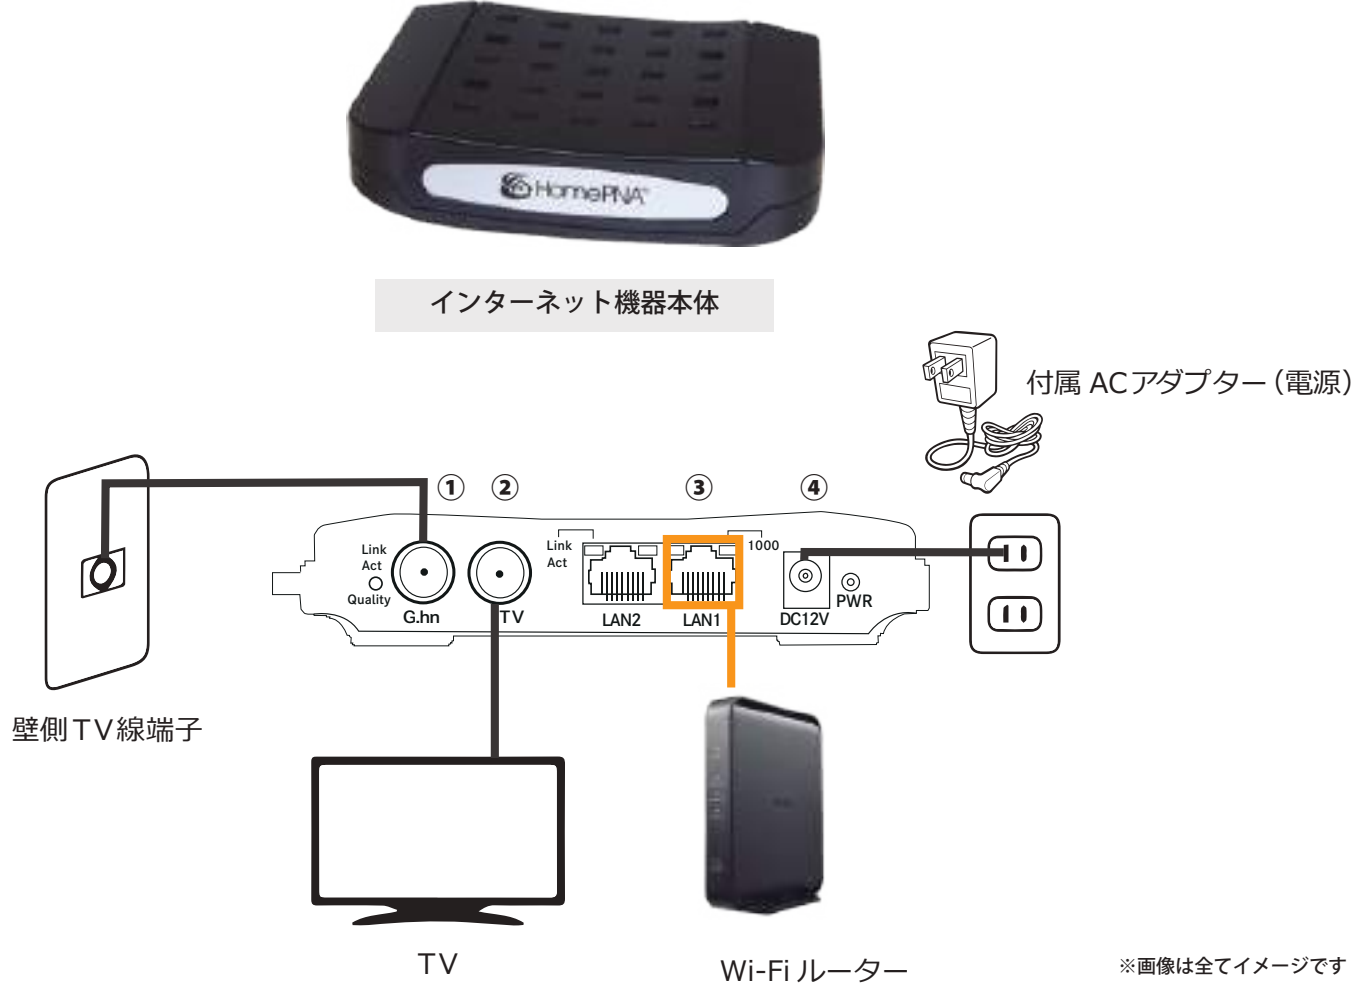

【接続方法】

- 1：①の端子を同軸ケーブル（TV アンテナ線）で壁の TV 端子と接続してください。
- 2：TV がある方は②の端子と TV の地上デジタル入力端子を同軸ケーブルで接続してください。
- 3：③の端子（LAN1）と Wi-Fi ルーターの WAN 端子を LAN ケーブルで接続してください。
- 4：ルーターに付属の AC アダプター（ルーター用）を接続しコンセントに接続してください。
- 5：④の端子に付属 AC アダプターを接続。AC アダプターはコンセントに接続してください。

インターネット接続端末は、お部屋ごと設置を完了しております。
インターネットに接続する場合、ルーターに LAN ケーブルを接続し、ルーターから有線または無線でのインターネット接続をご利用ください。
接続方法がわからない場合、NCV にお問い合わせいただけますと、お電話にて接続設定の誘導を行っております。（お電話にて接続設定の誘導は無料）お気軽にお問い合わせください。

株式会社 ニューメディア
〒992-0044
山形県米沢市春日 4 丁目 2-75
TEL:0238-24-2525 FAX: 0238-24-2526


【無線ルーター接続方法例】

本体裏面の貼り付けの設定シールを目視確認します。
iOS 系（iPhone/iPad/iPodtouch）の方は本体にシールで貼付けされている
SSID と暗 号化キー（パスワード）で繋いで頂く必要があります。
赤い枠に **SSID 名**の記載があります。

※SSID の【末尾 a】は 5GHz 帯域で電波が強い方です。
末尾 g は一 般的な 2.4GHz 帯域で無線通信させる事が可能です。

パスワードは暗号化キー（AES）青い枠の AES 暗号化キーがパスワードになります。

バッファロー製

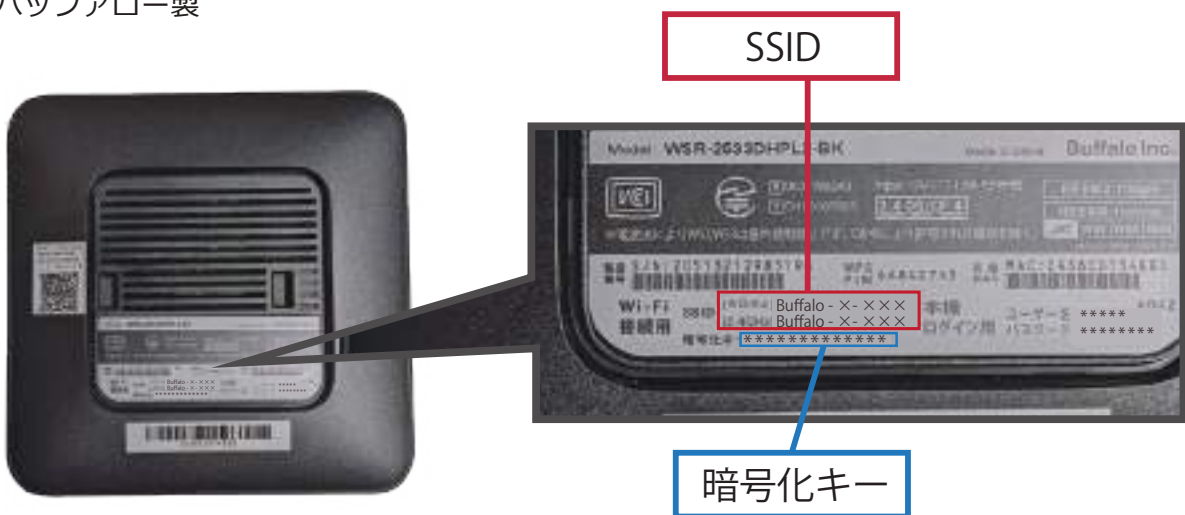

【アパートの備品】



HCNA 機器本体 1 台



HCNA 用 AC アダプター 1 個



同軸ケーブル 1 本



Wi-Fi ルーター 1 台



Wi-Fi ルーター AC アダプター 1 個



LAN ケーブル 1 本

※ アパート備品について

退去時大家様へ機器のご返却をお願い致します。
ご返却が無い場合、紛失扱いとなりご入居者様負担となります。
お支払いについては、オーナー様へお願い致します。
何卒ご了承の程宜しくお願い致します。