

1 インターネット機器設置方法

設置方法を動画でご覧いただけます
<https://youtu.be/XGFD22zg6vQ>



ご利用にあたり必要な機器




- ① モデム
- ② モデム用スタンド
- ③ モデム用電源コード
- ④ Wi-Fiルーター ※お部屋によって機器が異なる場合があります。
- ⑤ Wi-Fiルーター用電源コード
- ⑥ テレビアンテナケーブル
- ⑦ LANケーブル

電源タップ

※お部屋のコンセントが足りない場合はお客様にてご用意ください。




1 モデムにスタンドを取り付け、電源コードを接続し電源を入れます。
 ※お部屋のコンセントが足りない場合は、お客様にて電源タップをご用意ください。

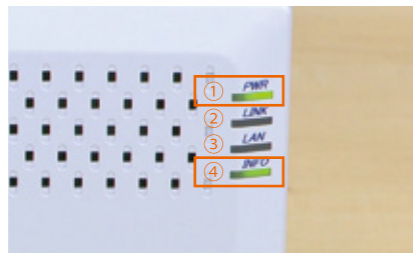

2 モデムのランプ①・④が点灯します。



3 モデム下側「LINE」差込口にテレビアンテナケーブルを取り付けます。
 ネジ式のため、先端の六角形の部分を回して取り付けます。ネジが止まるまで回して下さい。

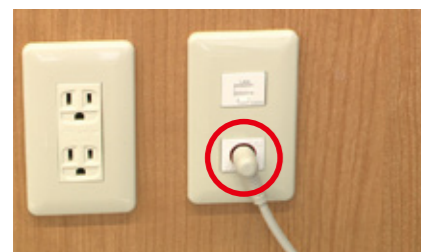

4 お部屋の壁にあるテレビ用差込口に、モデムに接続したテレビアンテナケーブルを取り付けます。




5 Wi-Fiルーターに電源コードを取り付けます。



6 Wi-FiルーターにLANケーブルを取り付け、ルーターの電源コードをコンセントに取り付けます。
 ※必ず「WAN」差込口に取り付けてください。



7 LANケーブルのもう一方を、モデムの「LAN」差込口に取り付けます。

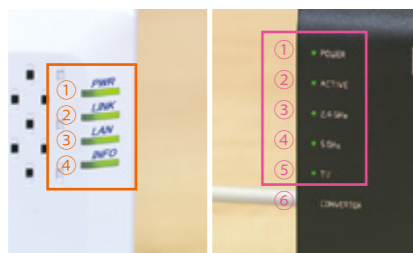

8 モデムのランプ①～④、Wi-Fiルーターのランプ①～⑤が点灯します。
 ※Wi-Fiルーター⑥は点灯しなくても問題ありません。
 ※ランプが点灯するまで数分かかる場合があります。



9 モデム・Wi-Fiルーターのインターネット接続準備が完了しました。

※Wi-Fiルーターはお部屋によって機器が異なる場合があります。設置方法についてご不明な点がございましたらNCVへお問い合わせください。

Wi-Fi設定方法




Wi-Fiルーター裏面に貼られているシールにSSID (Wi-Fi名) と暗号化キー (パスワード) が記載されています。

(例) iPhone Wi-Fi設定画面



スマートフォン等のWi-Fi設定画面を開き、Wi-Fiルーターに記載のSSIDを選択し、パスワード欄に暗号化キーを入力します。


配線図

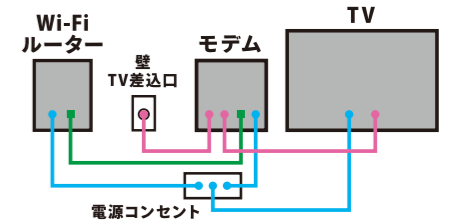

● テレビアンテナケーブル
 ● LANケーブル
 ● 電源コード

2 テレビ接続方法

接続方法を動画でご覧いただけます
<https://youtu.be/H6xlIHTNL-o>

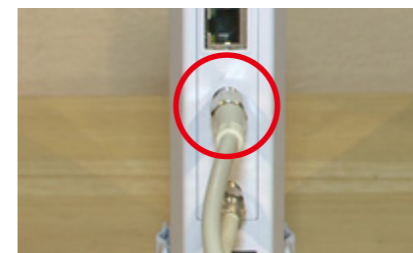

1 モデムの「TV」差込口にテレビアンテナケーブルを取り付けます。





2 テレビ裏面の「アンテナ入力 地上デジタル」差込口にテレビアンテナケーブルを取り付けます。
 ※機種により差込口の表記が異なる場合があります。

3 テレビチャンネル調整の方法


設定方法を動画でご覧いただけます
<https://youtu.be/544jup7HwR0>



3 テレビの電源を入れ、リモコンの「ホーム」ボタン※1を押してメニュー画面を表示し、「設定」から「チャンネル設定」※2を選択します。
 ※1 テレビのメーカーや機種により、「メニュー」や「設定」ボタン場合があります。
 ※2 テレビのメーカーや機種により、「放送受信設定」「テレビ放送設定」など表記が異なる場合があります。

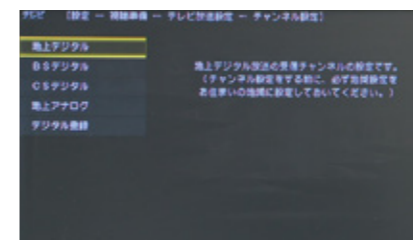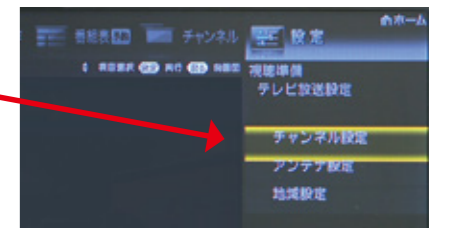

4 「地上デジタル放送」のチャンネル設定 (チャンネルサーチ) を選択し、サーチを行います。この時、地域設定がされていない場合は「新潟」を設定します。

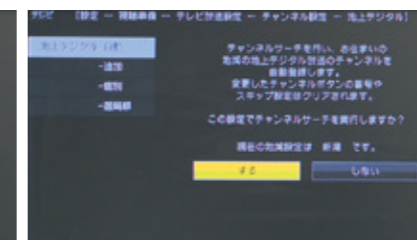

5 チャンネルサーチが終了すると地上デジタル放送が視聴できるようになります。



テレビの機種によりチャンネル調整の方法が異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください

主なメーカーの取扱説明書WEBページ

- SHARP製品 取扱説明書 <https://jp.sharp/support/aquos/download.html>
- SONY製品 取扱説明書 <https://www.sony.jp/support/manual.html>
- TOSHIBA製品 取扱説明書 <http://www.toshiba-living.jp/seek2.php>
- Panasonic製品 取扱説明書 <https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/manual.html>