

APN(アクセスポイントネーム)設定について

SIMカードのみをご契約いただき、お客様ご自身で端末をご用意される場合は、端末にAPNの設定を行っていただく必要がございます。また、端末を初期化された場合などにも再設定が必要となります。本設定情報は大切に保管していただくようお願いいたします。

<設定方法> Air-NCVスマホのAndroid端末の場合

①設定 ⇒ ②アンドロイド設定画面 ⇒ ③もっと見る ⇒ ④モバイルネットワーク と進みます




④ データ通信がOFFの場合はタップしてONにします。

⑤ OKをタップします。

⑥ 優先ネットワークタイプが「2G/3G/4G」でない場合はタップします。

⑦「2G/3G/4G」を選びます。

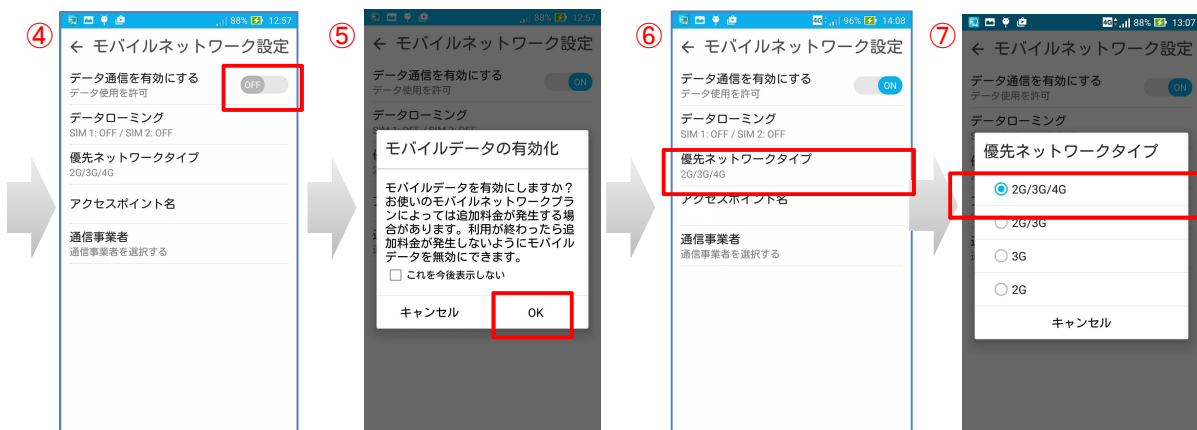

※ 上記の操作は機種によって異なります。
※ 機種により、実際の画面は多少異なっています。


⑨ アクセスポイント名をタップします。



⑩ ※デュアルSIM端末の場合は以下の画面が表示されます。アクセスポイント名をタップします。



⑪ APN設定を新規に登録しますので、+をタップします。

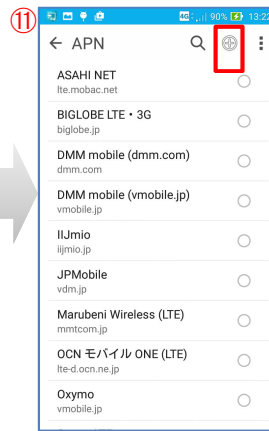

⑫ 「名前」、「APN」の各欄に下表の値を入力します。



⑬ 下にスクロールして「認証タイプ」として下記の表の値を選択します。




⑭ ... をタップします。



⑮ 「保存」をタップすると、一つ前の画面に戻ります。



⑯ 保存された設定をタップして設定完了です。
⇐ ボタンをタップしてホーム画面に戻ってください

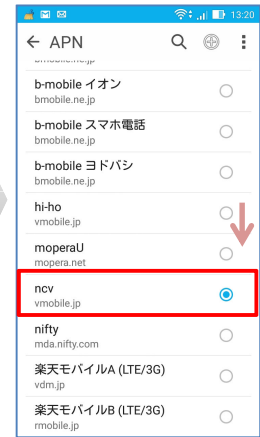

APN設定に必要な項目は下表のとおりです。

名前	任意の文字 (「NCV」など分かりやすい名前)
APN	vmobile.jp
認証タイプ	PAP または CHAP

※ APNはすべて半角英数字/記号で入力して下さい。

※ その他の項目は設定不要です。(「未設定」等の表示のままでかまいません。)

※ Android端末に限らず、他のスマートフォンやタブレット、モバイルルーター等でも上記の項目を設定してご利用いただけます。

※ 上記の操作は機種によって異なります。

※ 機種により、実際の画面は多少異なっています。